






◆取扱説明書(本書)…**1**

〈スターニンジャーシュリケン〉

※相包時はコアとブレードがセットされた ※ブレードを取り外す時は、本書裏面の

「スターニンジャーシュリケンの 、 組み立て方と遊び方」をご覧ください。



忍者スターバーガー本体…1

(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶ ひん こ いん ちっそく でき けん まいみ まん こ さま ぜったい あた **●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください**。

(ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は でんしょ ひん いちょ こしゃく しょう 電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の な 投げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意して chilip まそ ください。●忍シュリケンをぶつけたり、乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでくだ きゃん かる さい。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記 に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐ に医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は ほこしゃ かた おこな 保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してくだ さい。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を かねっ ひ なか い 加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。





〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。音声が聞き取り にくくなるなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池 をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で 構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないで

ください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに 捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と 接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、 曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものが ありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、忍者スターバーガー本体には忍シュリケン 以外のものはセットしないでください。

この枠内では、本商品をご使用に なるときに注意していただきたい ことを記載しております。 よくお読みいただき、お子様へ ご説明ください。

可動部の隙間 【底面から見た図】

物めて遊ぶ前に… 忍シュリケンの絶縁シートの取り外し芳

コア裏側の電池ぶたにある 絶縁シートを矢印の 方向に引き抜きます ボタン 裏側のボタンを押すと、 セリフが鳴り、 LEDが光ります。

リセットボタン 音声が誤動作をした

(裏側から見た図)

場合は、先の細い棒などで リセットボタンを押してください。

> LED 『星』の文字部分が 光ります。



まましから見た図】

忍シュリケンのボタン電池の交換

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、

音が途中で止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの 発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または **☆゚ドライバーで** 矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

でん 5 い ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しい ボタン電池3個(LR44・別売り)を プラスマイナス ちゅう い
① ○ に注意してセットします。


③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの2つの突起と、本体の 2つのミゾを合わせ、雷池ぶたの ネジを①-1と逆方向に 亡して閉じます。

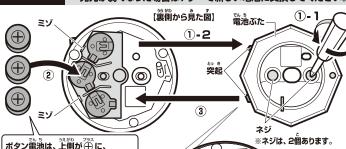

下側が一になるようにセットします。 電池ぶたを戻すときは・・・

* いるし じゅん 矢印の順に2つの突起を 2つのミゾにはめ合わせ、 取り付けます。 べっかく ざ 【別角度】 ミゾ

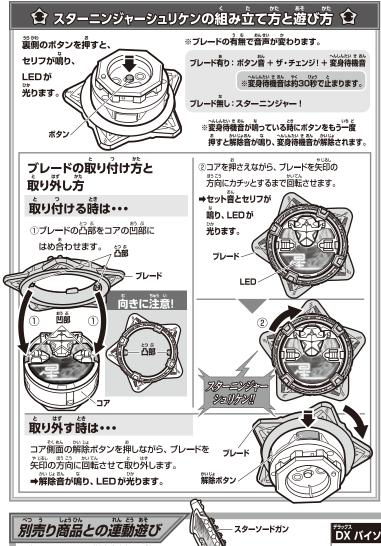

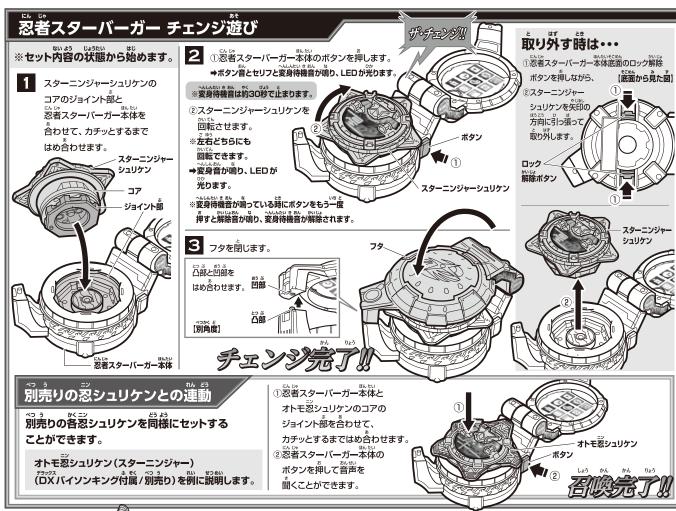



ニンニンジャー の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、 ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

どう X t DUE とう X T DU

ボーイストイパークメンバース(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイストイパーメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンベーン応募および

いただきます。※PHSからはご利用いただけません。

ニ次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

(締め切り: 2016年1月末日)

はきひん
商品コード

956675